

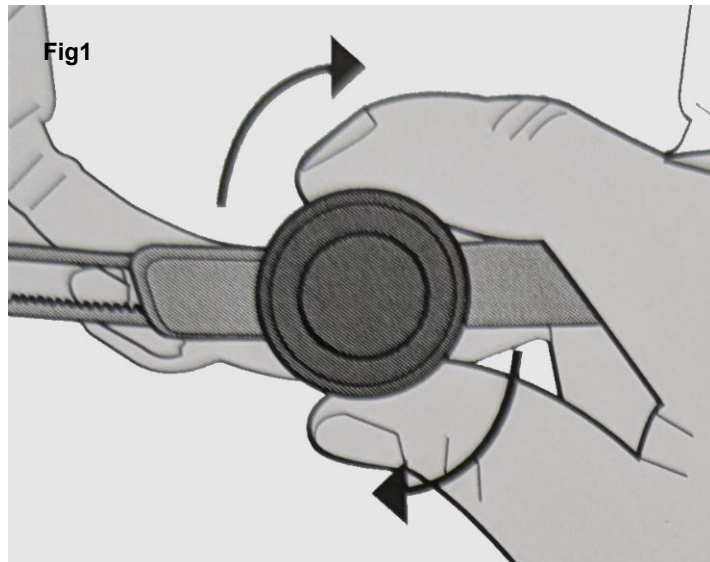


Fig 1,
アジャスターベルトを締める方向(右回転)にダイヤルを回転させます。ラチェットの歯がダイヤルに掛からず空回する場合は、ERGO Fit System Gear Kit の交換が必要です。

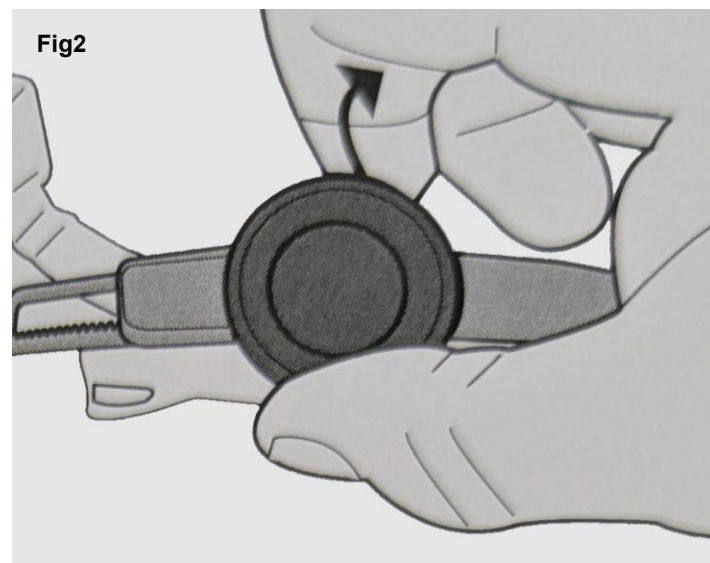


Fig 2,
ダイヤルの端をめくり上げるように取り外します。

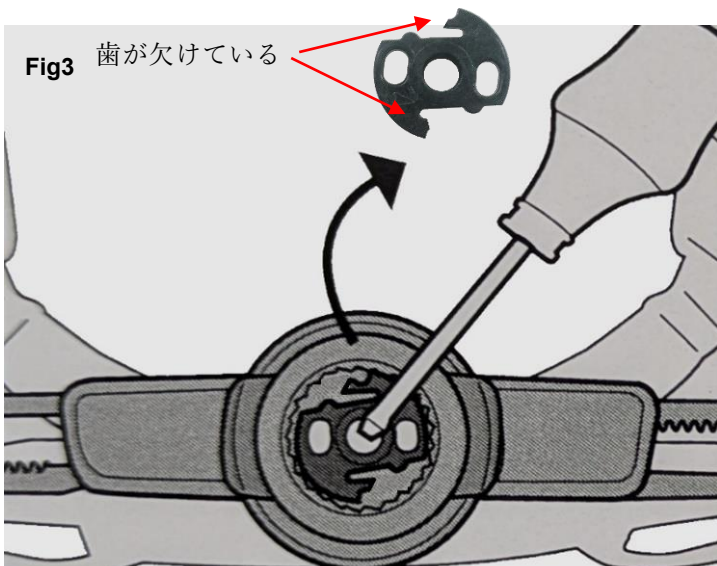


Fig 3,
内部にあるラチェットの歯を細い(-)ドライバー等で取り除きます。

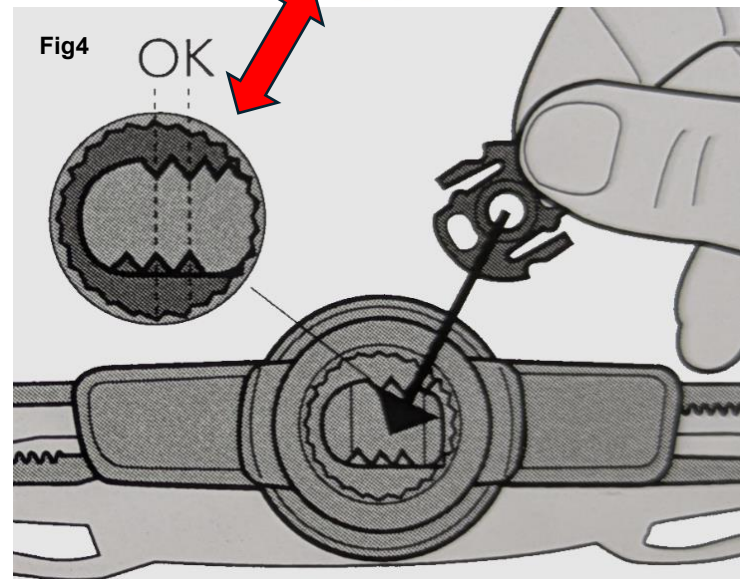
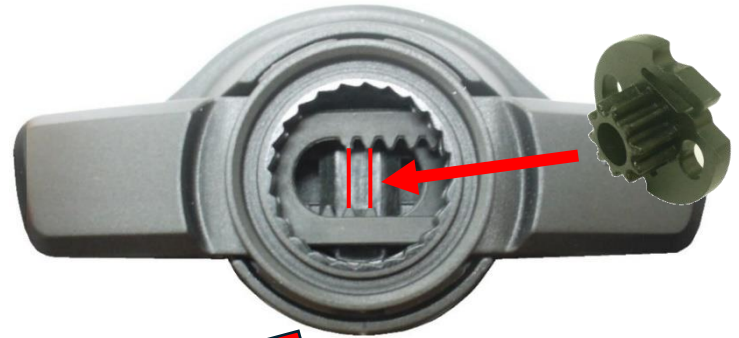


Fig 4,
新しいラチェットの歯を装着する前に上下に交差した左右のアジャスターベルトの位置を調整いたします。

*左右の刻みが同位置に合っていないと左右ベルトの引き量に違いが出てしまいますのでご注意ください

- 1) ダイヤル内部に交差した左右のアジャスターベルトの先端が見えるまで外側に引出し、両端の刻みの位置がダイヤルの中央に来るよう調整いたします。
- 2) アジャスターベルトが動かないよう注意しながらラチェットの歯の刻みがアジャスターベルトの刻みに噛み合うように挿入します。

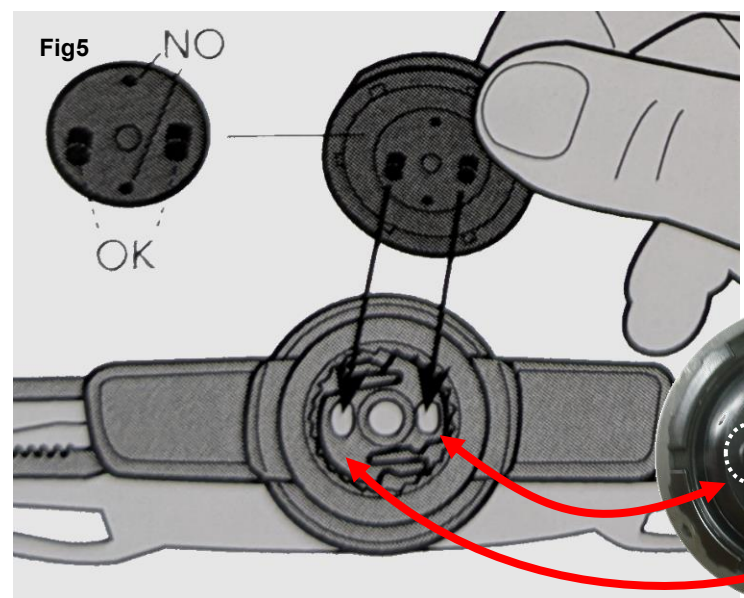


Fig 5.
新しいダイヤルキャップ裏側の丸いベグ(大)をラチェットの歯にある穴に差し込むよう被せ上から押します。この時、カッチと音が出れば完了です。

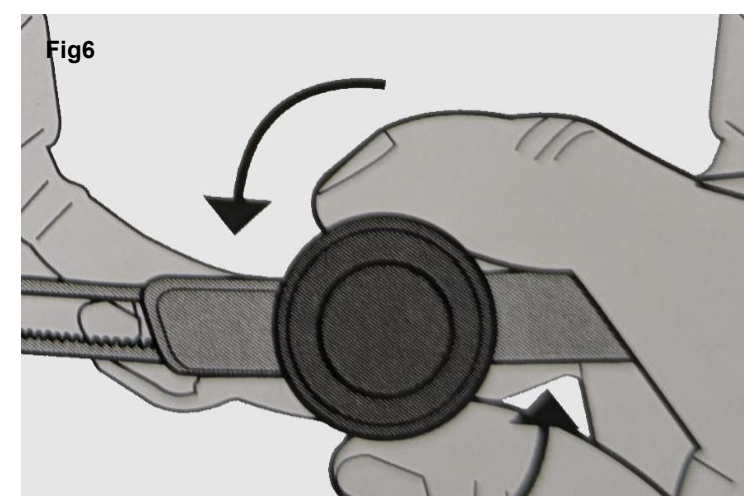


Fig 6.
ダイヤルキャップを左右に回転させラチェットの歯がスムーズにアジャスターベルトを巻き上げるか確認してください。